National

洗面ドレッシング
ミラーキャビネット
両開き3面鏡（くもりシャット）

取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
いつまでも美しく、快適にお使いいただくために、この
取扱説明書と本体の取扱説明書をよくお読みいただき、
正しくご使用ください。
この取扱説明書は必ず保管してください。

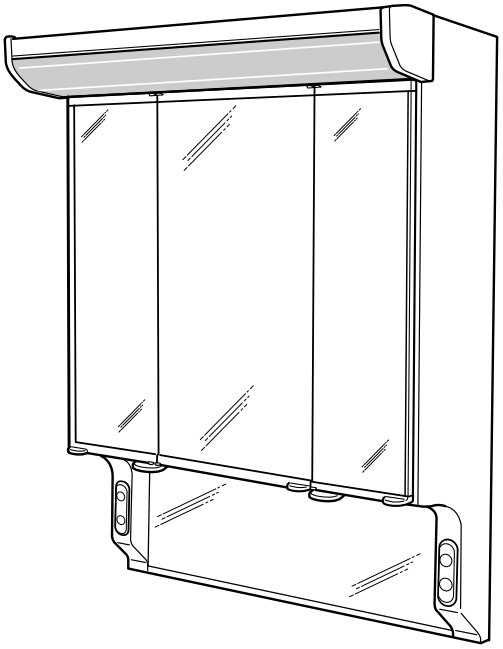

もくじ

●安全上のご注意……1～2
●各部のなまえ……2
●使いかた……3～4
●お手入れのしかた……4
●使用上のご注意……5
●このようなときにはQ&A……5
●仕様……6
●アフターサービスについて……

保管用
よくお読みください。
保証書別添

T-1421　040101

安全上のご注意

ケガや事故防止の為、以上のことを必ずお守りください。

◎ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
◎表示マークについて
誤った使い方をしたときに生じる、危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠	この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。
⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

◎給水栓等、組み込まれる製品については、それぞれの取扱説明書および、製品本体の表示事項をお守りください。

⚠警告

❗ **この商品の全てのコンセントの合計使用電力は1200Wをこえないでください。**

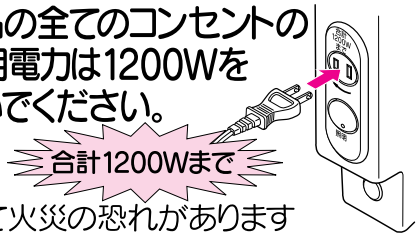

コードが発熱して火災の恐れがあります

⃠ **スイッチ・コンセントに水をかけたり、濡れた手でさわったりしないでください。**

感電や漏電の恐れがあります

⚠注意

❗ **サイドミラー・小物ポケット扉が傾いたり、ガタついている時は、丁番のネジを締めなおしてください。**

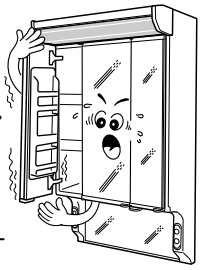

扉の落下・ケガの原因となります

❗ **照明ランプを交換する場合は、照明スイッチを切ってから行ってください。**

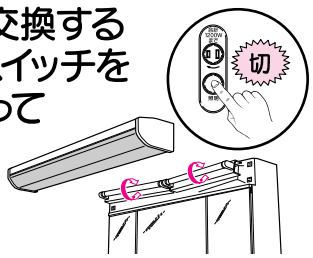

感電の恐れがあります

❗ **照明ランプは、必ず指定のワット数と形状のものを使用してください。**

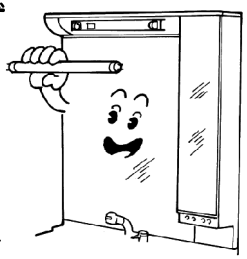

発熱や火災の恐れがあります

❗ **小物ポケットがガタついている時は、固定ネジを締め直してください。**

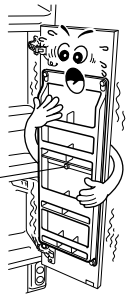

小物ポケット、収納物が落ちて、ケガをする恐れがあります

サイドミラー・小物ポケット扉は静かに開閉してください。

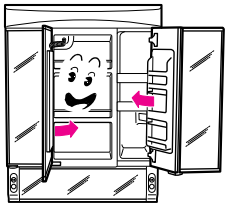

・小物ポケットから収納物が落ちて、破損する恐れがあります
・ミラーサッシ・把手が壁などに当たり、破損する恐れがあります
・他のミラーや小物ポケットが開く恐れがあります

ドライヤー・電熱器具をコンセントに差したまま収納しないでください。

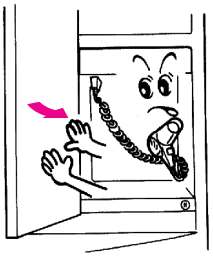

発熱や火災の恐れがあります

小物ポケットには、0.8kg以上の物を乗せないでください。

落下事故、ケガ、破損の原因となります

照明部や鏡部に水・湯をかけないでください。

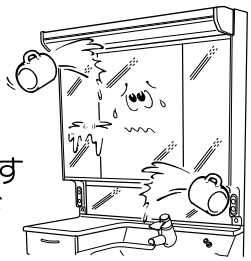

・感電や漏電の恐れがあります
・鏡割れや、くもり止め効果が低下する恐れがあります

サイドミラーの外側に指をかけたまま小物ポケット扉を開かないでください。

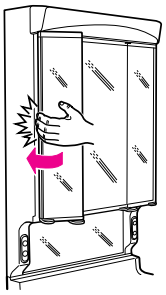

指をはさんでケガをする恐れがあります

両開き3面鏡が設置されている横の壁には、タオルバーなどを取り付けないでください。

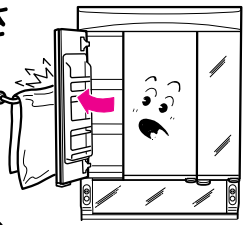

小物ポケット扉を開けた時に、サイドミラーに当たり、破損する恐れがあります

ながし丁番、スライド丁番には、潤滑油をささないでください。

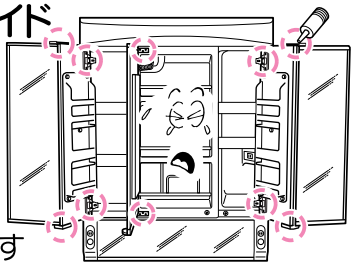

ミラーサッシなどが割れて、鏡が落下する恐れがあります

各部のなまえ

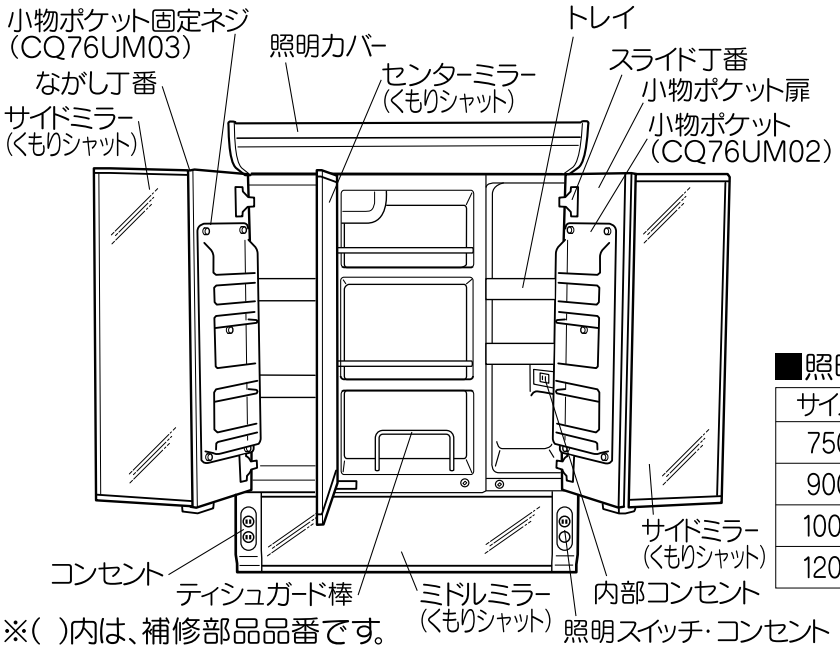

スイッチ・コンセント部

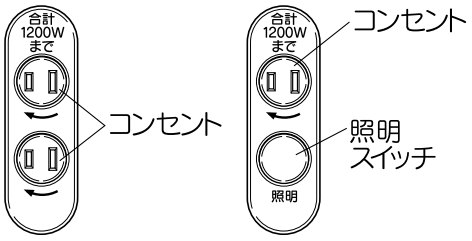

■照明カバー部品品番

サイズ	部品品番
750	CQ730JM01
900	CQ93HM01
1000	CQ103HM015
1200	CQ123HML01

■トレイ部品品番

サイズ	部品品番
750	CQ76UM01
900・1000	CQ960JM01
1200	CQ1260JM01

※(　)内は、補修部品品番です。
※くもりシャットとは、ミラー表面に、くもり止め効果のある膜を使用しているミラーのことです。

使いかた

照明を点灯させる場合

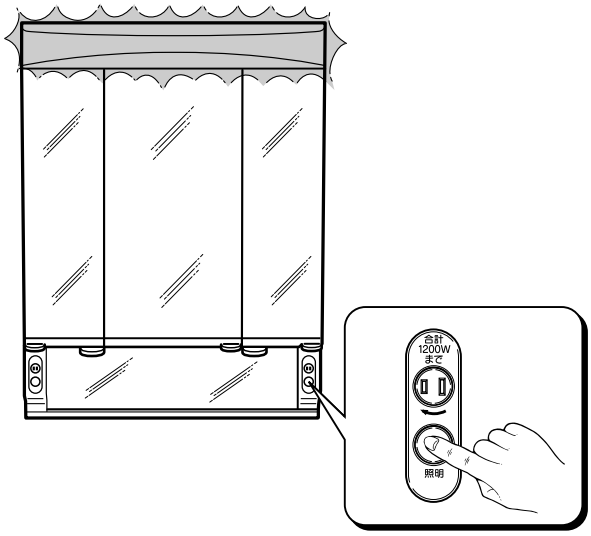

コンセントを使う場合

※コンセントは、回転式になっています。
●下記の手順でご使用ください。

①軽く差し込む

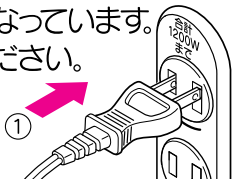

②右にまわす

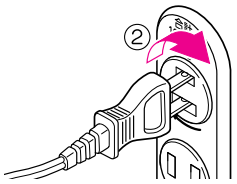

③奥まで差し込む

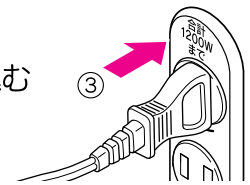

トレイのはずし方

①トレイを手前に引き出す。
② 中央の鏡側を手前に回転させる。
③ 引き出す。

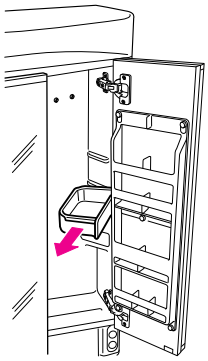

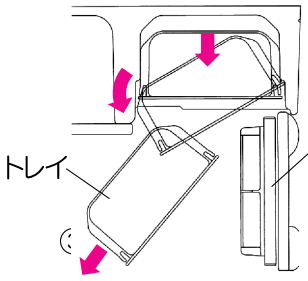

お願い

トレイには1kg以上、物を乗せないでください。

小物ポケットのはずし方・取り付け方

〈小物ポケットのはずし方〉
①固定ビスをゆるめる（5ヶ所）

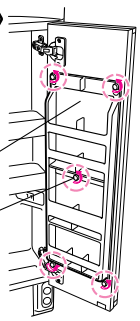

②小物ポケットを上にずらす

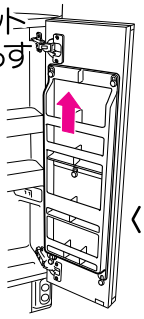

③小物ポケットを手前に引き出す。

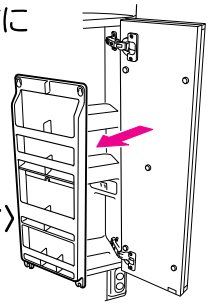

〈小物ポケットの取付け方〉
はずし方と逆の要領で取り付けてください。

⚠注意

小物ポケットをはずす前には、必ず小物ポケット内の収納物は、取り除いてください。
収納物が落下して破損する恐れがあります。

⚠注意

固定ネジは確実に締めてください。
ゆるみがあると、小物ポケットの破損・収納物の落下の恐れがあります。

サイドミラーの調整方法

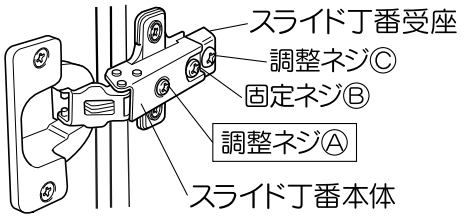

⚠注意

固定ネジⒷ、調整ネジⓒにゆるみがある時は、確実に締めてください。
ゆるみがあると、鏡の破損・落下の恐れがあります。

サイドミラーの調整

●ミラー扉間の隙間

〈広くする場合〉
①：左扉の上・下丁番の調整ネジⒶを左側にまわす。

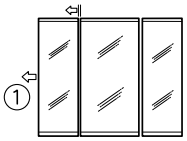

〈狭くする場合〉
①：左扉の上・下丁番の調整ネジⒶを右側にまわす。

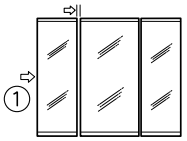

〈段違い〉
①：左扉の上丁番の調整ネジⒶを左側にまわす。
②：左扉の下丁番の調整ネジⒶを右側にまわす。

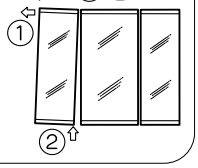

照明カバーのはずし方・取り付け方

照明カバーのはずし方

①照明カバーの手前を下に下げて、上のストライクをラッチからはずす

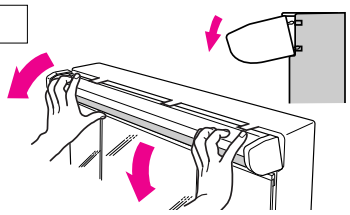

②照明カバーの端を片側づつ水平方向に手前に引き、下のストライクをラッチからはずす

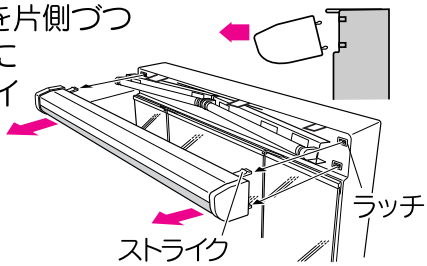

照明カバーの取り付け方

4ヶ所のストライクをラッチにさし込む。

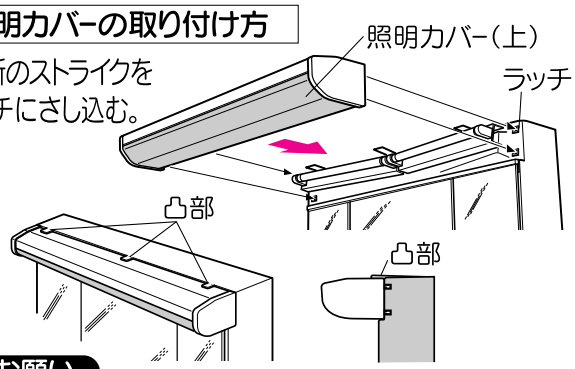

お願い

照明カバーの落下防止のため、照明カバーを凸部の下に入れて4ヶ所のキャッチで確実に固定し、ガタツキがないことを確認してください。

お手入れのしかた

ミラーキャビネット全般（トレイ・照明カバーなど）

■日常のお手入れ

やわらかい布に中性洗剤をしみ込ませて拭きとってください。

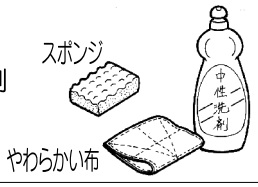

お願い

●表面がおかされたり、変色する恐れがありますので、清掃するとき、シンナー等の有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ用洗剤を使用しないでください。

●表面を傷つけますので、研磨剤入り洗剤やナイロンたわし等は使用しないでください。

くもりシャット（ミラー表面）

■日常のお手入れ

ミラー表面にガラス用洗剤をふきつけ、やわらかいきれいな布で軽く拭きとってください。

お願い

ミラー表面にキズがつく恐れがありますので、クレンザーや研磨剤入の洗剤は使用しないでください。
また、硬い布やナイロンたわしでミラー表面を強くこすらないでください。

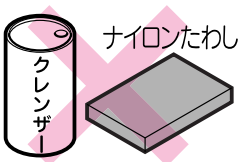

使用上のご注意

- ヤケドの恐れがありますので、点灯中及び消灯直後に照明ランプにさわらないでください。

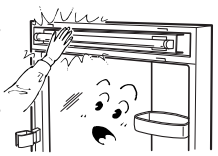

- コードの発熱の恐れがありますので、電源コードをたばねたままで使わないでください。

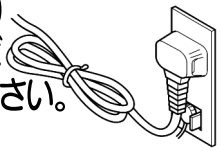

- 小物ポケット扉が閉まらない恐れがありますので、小物ポケットから収納物がはみ出さないようにしてください。
  ※はみ出したまま閉めると、センターミラーに当たり、ミラーが破損する恐れがあります。

- 落下事故・ケガの原因となりますので、ミラーキャビネットや天袋の上に物を乗せないでください。

- ミラー表面にキズがつく恐れがありますので、研磨剤入の洗剤やナイロンたわし等での清掃はやめてください。

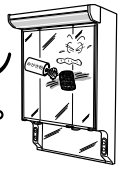

- くもり止め効果が発揮できない恐れがありますので、鏡表面に吸盤・テープ類を貼らないでください。

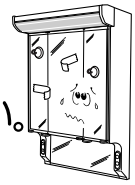

- 鏡像がゆがんで見える恐れがありますので、鏡に蒸気がふれ続けるようなご使用はおやめください。
- 鏡像がゆがんで見える場合、鏡表面の水膜をタオルで軽く拭きとってください。
- くもり止め効果の低下や変色・変形の原因となりますので、毛染液・化粧品、液体うがい薬等がついた場合、濡れタオルですぐに拭きとってください。

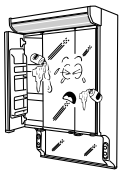

- 変形の原因となりますので、ご使用後にはサイドミラー・小物ポケット扉を必ず閉めてください。

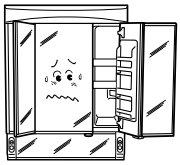

このようなときにはQ&A

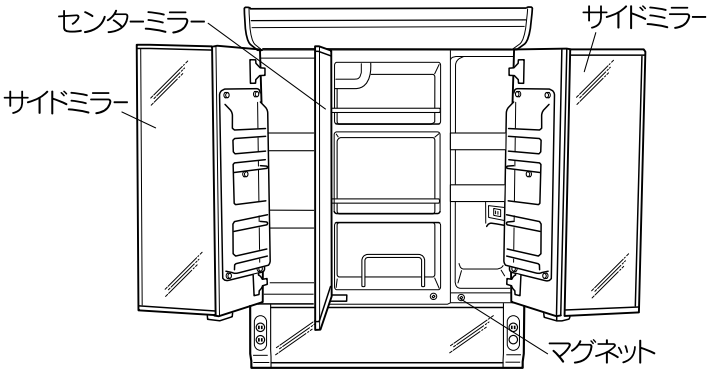

Q 鏡がしっかり閉まらない

A マグネットの飛び出し量を調整する

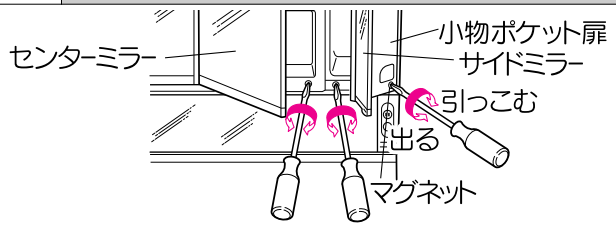

Q 蛍光灯が点灯しない

A1 管球の角度を確認し、直す

照明カバーをはずす

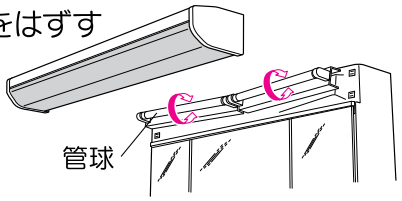

それでも点灯しなければ

A2 管球を交換する

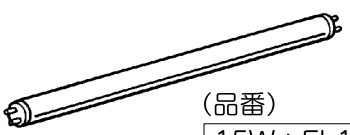

（品番）

15W：FL15EX-N
20W：FL20SS-EX-N/18

仕　様

■ミラーキャビネット

部位		仕　様	
本　体		合成樹脂製	
鏡		フロート板硝子5㎜厚（防曇膜処理）	
照　明	750・900	20Wパルック蛍光灯×1	（品番） 15W:FL15EX-N 20W:FL20SS-ENW/18
	1000	15Wパルック蛍光灯×2	
	1200	15Wパルック蛍光灯×1、20Wパルック蛍光灯×1	
スイッチ		プッシュ式スイッチ	
コンセント		5個口、合計1200Wまで	
電源コード		2m（直結配線可能、横型プラグ）	
エチケットケース・トレイ		合成樹脂製	

ナショナル洗面化粧台 保証について

この商品には保証書を別途添付しております。（本体キャビネットと兼用しております。）
保証内容は、保証期間中事故が発生した場合に無料修理をお約束するものです。詳しくは、下記保証規定をご参照ください。なお、保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保　証　規　定

保証内容

取扱説明書・添付ラベル等の注意書きに沿った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

保証期間

お引き渡し日を起点として、下記期間保証いたします。
本体　2年　〔但し、電気機器　1年〕

免責事項　保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

1）使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障及び損傷
2）消耗部品（照明の管球、グローランプ、パッキン等）の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まり等による故障及び損傷
3）お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
4）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、などによる故障及び損傷
5）車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
6）仕上げのキズ等で、引き渡し時に申し出がなかったもの
7）瑕疵によらない自然の摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
8）指定外の燃料・電源（電圧、周波数）の使用及び異常水質による故障及び損傷
9）維持管理の不備による汚れ、さび、給水管の詰まりなどの不具合
10）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
11）タバコの火、商品をいためる薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤等）の使用により発生した損傷
12）施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
13）契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
14）保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
15）商品添付の保証書のご提示がない場合
16）保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
17）離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

アフターサービスについて

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店・工事店またはお近くの松下電工修理サービス相談センターへお問い合わせください。保証規定に基づき対応させていただきます。
また、消耗品等部品のご注文、ご相談は、「消耗品・交換部品ショップ」へお問い合わせください。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後は、有料修理となります。
（修理料金：部品代＋技術料＋出張料）

修理をご依頼の際、連絡していただきたい内容

・お名前、おところ、お電話番号
・商品名（本書表紙に記載）、品番
・取り付け年月日
・不具合箇所、不具合内容（詳しく）

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・工事などのご相談は、お買い求めの販売店または下記窓口へお申し付けください。

修理のご相談　「修理ご相談センター」

ナビダイヤル（全国共通番号）
ハイ　365日
0570-081-365
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【365日/受付9時~20時】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大　阪 ☎06-6906-1090　〒571-8686 大阪府門真市門真1048　松下電工テクノサービス㈱
札　幌 ☎011-261-6401㈹
名古屋 ☎052-551-7900㈹
東　京 ☎03-5392-7190㈹
福　岡 ☎092-622-0531㈹

消耗品・交換部品・オプション部品のご購入　「ハイ・パーツショップ」

ナビダイヤル（全国共通番号）
ハイ　パーツ
0570-081-802
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間/月~金9時~19時　土・日・祝9時~17時】
ホームページ http://www.sumu2.com/shop/parts/　ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○東日本　ハイ・パーツショップ
TEL 03-5392-7189
〒174-0041　東京都板橋区舟渡1丁目12番11号　ヘリオスⅡ 2階
松下電工テクノサービス㈱東部支社

○西日本　ハイ・パーツショップ
TEL 06-6906-1224
〒571-8686　大阪府門真市門真1048
松下電工テクノサービス㈱近畿支社

使いかた・お買い物などのご相談　「ナショナルパナソニックお客様ご相談センター」

電話フリーダイヤル
パナ　は　365日
0120-878-365
【365日/受付9時~20時】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

TEL 06-6907-1187　FAX フリーダイヤル 0120-878-236